Zusätzliche Hinweise zum Einbau des Ladeluftkühler - Kits in den Seat Leon 1P FR / Cupra
Additional informations for the installation of the intercooler - kit for Seat Leon 1P FR / Cupra

1.Bearbeiten des Schlossträgers / ***Adapt the radiator support***

Schneiden Sie den markierten Bereich aus, um Platz für den WAGNERTUNING Ladeluftkühler zu schaffen.
Cut out the marked area to get enough room for the WAGNERTUNING intercooler.

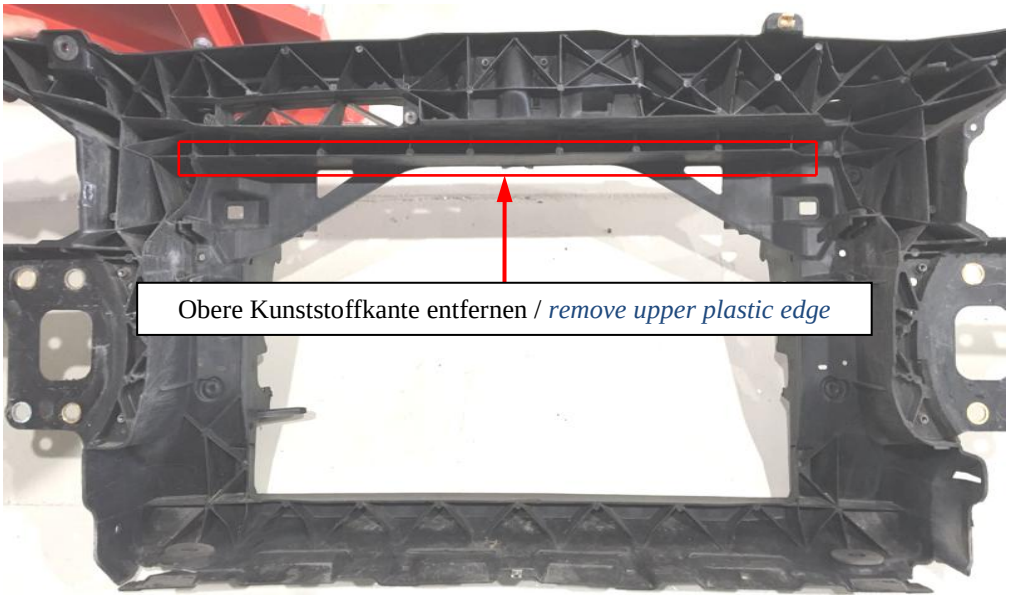

Am Besten wird dafür der WAGNERTUNING Ladeluftkühler in den Schlossträger eingelegt, um die genaue Breite und Höhe des Bereiches zu markieren. Danach entnehmen Sie den Ladeluftkühler wieder und markieren Sich eine Tiefe von ca. 40-45mm. Jetzt schneiden Sie die obere Kante, mit Hilfe einer Karosseriesäge oder ähnlichem, aus.
The best would be to insert the WAGNERTUNING intercooler into the radiator support and then mark the exact width and hight of the area which should be removed. Then remove the intercooler and mark yourself a depth of about 40-45mm. Now cut the upper edge with a car body saw or something similar.

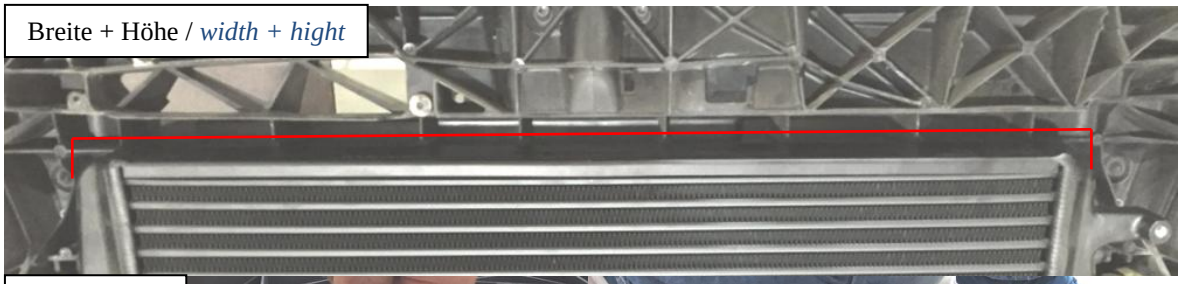

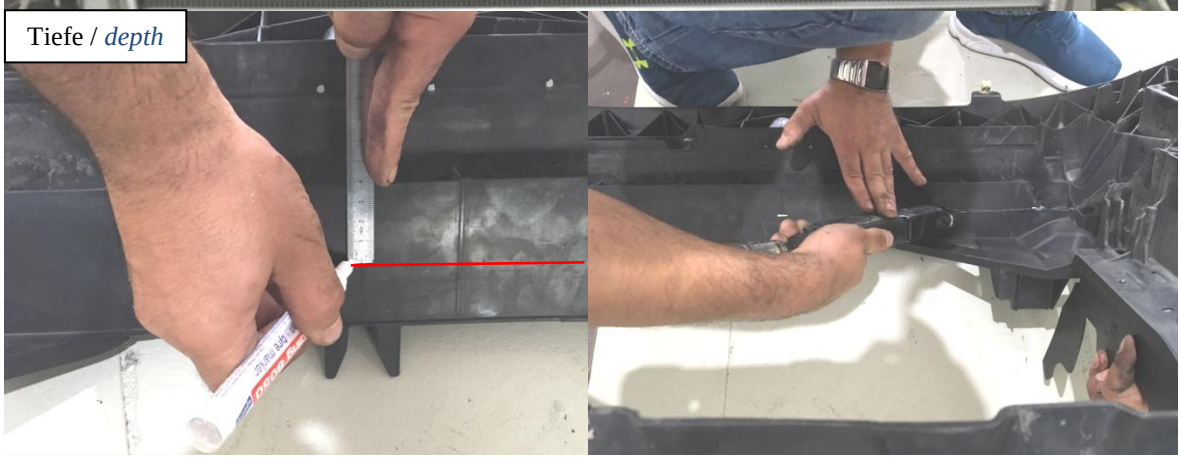

Nachdem alles erledigt ist legen Sie bitte zur Überprüfung den Ladeluftkühler in den Schloßträger ein. Der Ladeluftkühler sollte nun ohne Probleme passen.
After everthing is done, please check if the intercooler fits in easily.

2.Bearbeiten des Wasserkühlers / *Adapt the water radiator*

Die unteren Aufnahmepunkte (Halter), rechts und links am Wasserkühler, müssen minimal bearbeitet werden.
The lower attachment points (brackets), left and right at the water cooler, must be minimally edited.

links / *left*

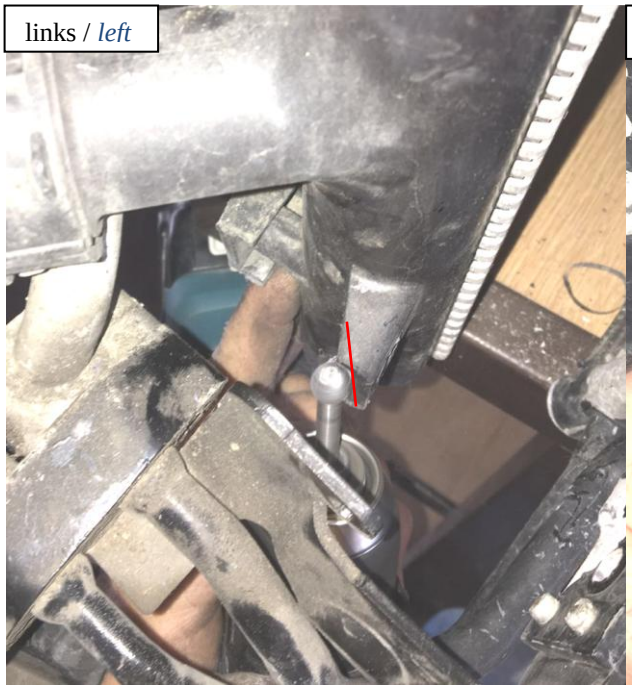
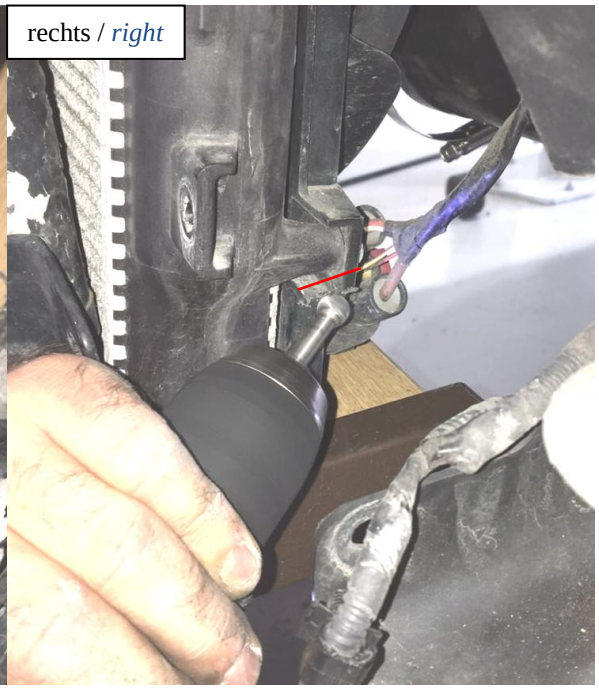
rechts / *right*